sunpot

サンポット ペレットストーブ

PELLET STOVE

2011-Ⅱ

これからの環境を考えたペレットストーブです。

木を原料としたペレットを
燃料として使用。
カーボンニュートラルのため、
地球温暖化対策に有効です。
自然な炎のゆらぎで
快適なぬくもりを提供します。

サンポット

これからの環境を考えた次世代エネルギー、木質ペレットを使用したペレットストーブでもっとやさしいぬくもりを。

環境にやさしい

燃料は地球にやさしい木質ペレット。
カーボンニュートラルのため地球温暖化対策に有効です。

室内をクリーンに保つ

強制給排気形(FF式)なので、煙突タイプに比べ設置がカンタンで、快適な居住空間を保ちます。

室温調整&タイマーなど充実の機能

着火・室温調整など自動運転。室温調整機能でお好みの室温を保ちます。タイマー運転機能付きなので、暖かい朝を迎えられます。

注:設定室温以上になっても自動消火はしません。

安全面を考慮

対震自動消火装置・過熱防止装置など、万一の時に備えた安全設計。防火性能認証品ですので、壁面設置が可能です。

木質ペレットストーブ利用について

地球温暖化防止のため、日本でもさまざまな自然エネルギーが利用されるようになっております。自然環境に優しく、日本国内でも自給できる木質バイオマスは地域に密着したエネルギーであり、これを利用することで一般家庭において地球温暖化防止に努めることができます。しかし、これまで多く利用してきた石油(液体燃料)やガス(気体燃料)と比較すると、**燃料や燃焼機器の使用者によるこまめなお手入れが不可欠となります。燃料の特性を正しく理解し、燃焼機器のお手入れをこまめに行うことで、より安全で、より快適な自然エネルギーとして上手に利用することができます。**地球温暖化防止の活動として、また、自然とのふれあいの一環として、木質バイオマスエネルギーを活用していきましょう。

木質ペレットはなぜ環境にやさしいの?

木質ペレット(木質バイオマス)はカーボンニュートラル。

自然がつくりだす植物や動物などの生物資源のことをバイオマスと言い、このうち木質バイオマスとは、チップ、製材端材、樹皮、間伐材、薪などのことを言います。木質バイオマスを利用するとなぜ環境に良いかというと、木は成長過程で光合成によって二酸化炭素を吸収しており、木質バイオマスを燃やして発生した二酸化炭素は新たに植えた木が再び吸収するためです。このようなサイクルをカーボンニュートラルといいます。

世界でみとめられている木質ペレット(木質バイオマス)。

有効利用されず廃棄されている木質バイオマスを原料につくられた「木質ペレット」。欧米では、エコロジーの観点や地球温暖化防止への貢献という観点から、自国で調達可能な木質バイオマスエネルギーの導入が進んできており、アメリカでは一次エネルギーの2.9%、スウェーデンでは13.0%、フィンランドでは23.8%が木質バイオマス(ペレット等)で賄われているといわれています。

取り扱いが簡単な木質ペレット

ペレットは、製材工場やチップ工場から出る端材や樹皮などを固めて円筒形(直径6~8mm、長さ25mm以下)にした燃料です。形がそろい乾燥しているので取り扱いが簡単です。

ペレットについて

※FFP-7001TS・701DF-1はバークペレットの使用ができません。

木の皮のみをペレット化したものをバークペレット、木の幹をペレット化したものをホワイトペレット、木の皮を含む木全体をペレット化したものを全木ペレットといいます。従来、ストーブの燃料として使われていなかったバークペレットを利用できるペレットストーブを岩手県工業技術センターと共同開発しました。

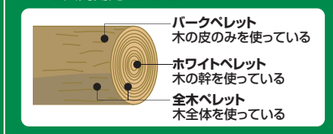

家庭用 FFP-7001TS

パワフルなのに
やさしいぬくもりの
家庭用タイプ。

新登場!

暖房の目やす<寒冷地> 木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート 29畳(48㎡)まで

暖房出力 3.0~7.0kW(2,580~6,020kcal/h)

防火性能認証予定

商品名	FFP-7001TS[362012] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ950× 幅580× 奥行530mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木ペレット)
燃料消費量	0.83~1.70kg/h
暖房出力	3.0~7.0kW(2,580~6,020kcal/h)
燃焼効率	最大77%
消費電力	燃焼時54/65W(100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量	16kg
質量(重量)	78kg
給排気筒径	100mm
給排気筒壁貫通穴径	120mm

■給排気筒同梱

設置図(可燃物離隔距離)

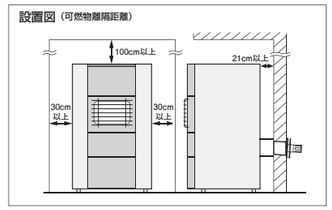

自動着火 / 室温調整機能 / タイマー機能 / 対震自動消火装置 / 過熱防止装置 / ペレット残量検知装置 / エラー表示機能 / 自動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。
木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。

ペレットストーブのしくみ FFP-7001TS(家庭用)

1. 操作パネル
   スイッチーつで着火・消火ができます。室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2. 自動燃料供給機構
3. 熱交換部
4. 燃焼部(バーナ)
5. FF給排気筒
6. 点火ヒーター
7. 灰トレイ
8. 燃料タンク
9. 南部鉄器
10. 灰トラップ

操作パネル

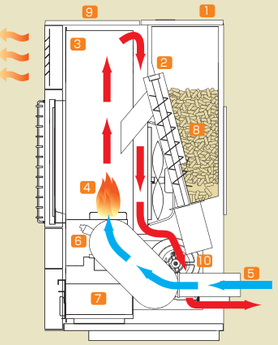

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
使用ごと	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
週に一回以上	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。
1か月に一回以上	熱交換部	●熱交換部の掃除をしてください。
2か月に一回以上	灰トラップ	●灰トラップの掃除をしてください。

■FF給排気筒関連部材〈給排気筒径100㎜・延長管径70㎜用〉

単位:mm

薄型給排気筒延長アダプター	給排気管延長セット
	
FWT-10B [コード339980] 希望小売価格 **¥3,465**(税抜価格¥3,300) 壁厚36~52㎜。	**FK-15SS**[コード732024] ストッパーリング入り 希望小売価格 **¥17,535**(税抜価格¥16,700) 伸縮長さ805~1,450㎜。

■関連品

単位:mm

排気管保温材	ペレットストーブ置き台
10HK [336660] 希望小売価格 **¥10,500**(税抜価格¥10,000)	**SD-W47** [768326] 希望小売価格 **¥12,600**(税抜価格¥12,000) FFP-7001TS、471DFタイプ用

家庭用
FFP-471DF-2

うれしい
加熱機能搭載の
家庭用タイプ。

岩手県工業技術センター共同開発品

暖房の目やす <寒冷地> 木造 12畳まで(20㎡) コンクリート 20畳まで(33㎡)

暖房出力 1.7～4.7kW(1,470～4,000kcal/h)

防火性能認証品

商品名	FFP-471DF-2[361004] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ950× 幅580× 奥行530mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木・バークペレット)
燃料消費量	0.58～1.31kg/h
暖房出力	1.7～4.7kW(1,470～4,000kcal/h)
燃焼効率	最大 77%
消費電力	燃焼時 43/46W(100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量	13kg
質量(重量)	78kg
給排気筒径	70mm
給排気筒壁貫通穴径	83～96mm

■給排気筒別売

2005年度
バイオマス利活用優良表彰
農林水産省
農村振興局長賞受賞

設置図 (可燃物離隔距離)

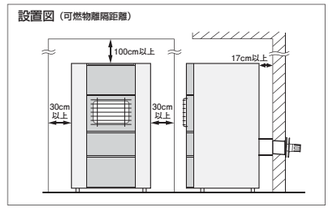

自動着火
室温調整機能
タイマー機能
対震自動消火装置
過熱防止装置
ペレット残量検知装置
エラー表示機能
加熱調理機能
自動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。
木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や燃焼効率などの仕様は、財団法人日本燃焼機器検査協会による第三者認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-471DF-2(家庭用)

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 燃焼部(バーナ)
4 FF給排気筒
5 点火ヒーター
6 灰トレイ
7 燃料タンク
8 南部鉄器
9 加熱調理部

操作パネル

■加熱調理例

焼きいも

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

■FF給排気筒関連部材〈延長管径49㎜用〉

単位:㎜

薄型給排気筒(M)	薄型給排気筒延長アダプター	薄型厚壁用トップ		薄型給排気筒スペーサー	標準給排気筒
Mタイプ	Mタイプ	Mタイプ		Mタイプ	
					
FWT-7M-5[732984] 希望小売価格 ¥12,180(税抜価格¥11,600) (1コ)(壁厚11～24cm)	FWT-7B [732141] 希望小売価格 ¥2,730(税抜価格¥2,600) (1コ)1個で壁厚28.5～37cmまで対応。	W-7L-2M [732205] 希望小売価格 ¥7,980(税抜価格¥7,600) (1コ)(壁厚24～34cm)	W-7L-2L [732207] 希望小売価格 ¥8,295(税抜価格¥7,900) (1コ)(壁厚34～44cm)	FWT-6WS[732174] 希望小売価格 ¥840(税抜価格¥800) (壁厚13cm未満に使用、1個当たり3cm)	FT-7S4[731820] 希望小売価格 ¥7,035(税抜価格¥6,700) (壁厚16.5～26.5cm)

FF給排気管延長セット

50cm延長セット	1m延長セット	2m延長セット
FL-5S4[731873] 希望小売価格 ¥10,815(税抜価格¥10,300)	FL-10S4[731887] 希望小売価格 ¥14,700(税抜価格¥14,000)	FL-20S4[731904] 希望小売価格 ¥29,190(税抜価格¥27,800)

家庭用
FFP-701DF-1

インテリアに
調和する
モダンデザイン。

北海道立林産試験場共同開発品

暖房の目やす <寒冷地> 木造 18畳まで(29.5㎡) コンクリート 29畳まで(48㎡)

暖房出力 3.0～7.0kW(2,580～6,020kcal/h)

防火性能認証品

商品名	FFP-701DF-1[362006] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ700× 幅900× 奥行510mm(背面カバー含む)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木ペレット)
燃料消費量	0.83～1.70kg/h
暖房出力	3.0～7.0kW(2,580～6,020kcal/h)
燃焼効率	最大77%
消費電力	燃焼時 48/47W(100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量	16kg
質量(重量)	65kg
給排気筒径	70mm
給排気筒壁貫通穴径	83～96mm

■給排気筒別売

2008年度
日本木材加工技術協会
木材加工技術賞受賞

設置図 (可燃物離隔距離)

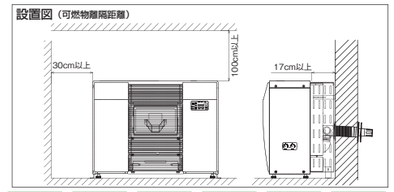

自動着火
室温調整機能
タイマー機能
対震自動消火装置
過熱防止装置
ペレット残量検知装置
エラー表示機能
手動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や燃焼効率などの仕様は、財団法人日本燃焼機器検査協会による第三者認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-701DF-1(家庭用)

1 操作パネル
2 自動燃料供給機構
3 熟交換部
4 燃焼部(バーナ)
5 点火ヒーター
6 灰トレイ
7 燃料タンク

操作パネル

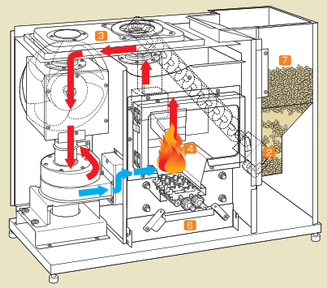

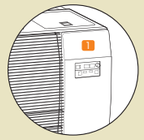

燃焼部拡大図

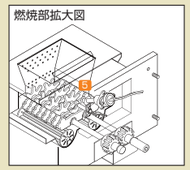

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

■日常の点検・手入れについて

<燃焼中の灰処理を除く下記作業は、消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用中	燃焼中の灰処理	●燃焼中、使用している燃料に合わせて設定した灰処理タイマの間隔で付属のハンドルを使用して灰を灰トレイに落としてください。
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

■関連品

断熱カバー	防風ガード	ペレットストーブ置き台	
FFP-HK [592900] 希望小売価格 ¥4,725(税抜価格¥4,500) 排気管延長時使用1m1曲分	FWGP-7M [764680] 希望小売価格 ¥23,100(税抜価格¥22,000) FWT-7Mタイプ用	SD-W47 [768326] 希望小売価格 ¥12,600(税抜価格¥12,000) FFP-7001TS・471DFタイプ用	SD-W70 [768322] 希望小売価格 ¥4,200(税抜価格¥4,000) FFP-701DFタイプ用

業務用
FFP-811DF

大空間も
やさしく暖める
業務用タイプ。

岩手県工業技術センター共同開発品

暖房の目やす <寒冷地> 木造 21畳まで (34.5㎡) コンクリート 33畳まで (54.5㎡)

暖房出力 2.2～8.1kW(1,850～7,000kcal/h)

防火性能認証品

商品名	FFP-811DF[360001] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ1,430× 幅490× 奥行511mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木・バークペレット)
燃料消費量	0.73～2.23kg/h
暖房出力	2.2～8.1kW(1,850～7,000kcal/h)
燃焼効率	最大 77%
消費電力	燃焼時 53/59W (100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量	20kg
質量(重量)	90kg
給排気筒径	70mm
給排気筒壁貫通穴径	83～96mm

■給排気筒別売

2005年度
バイオマス利活用優良表彰
農林水産省
農村振興局長賞受賞

設置図(可燃物離隔距離)

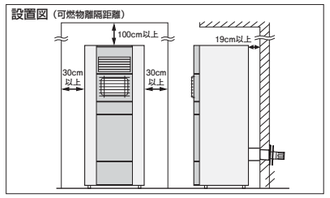

自動着火 / 室温調整機能 / タイマー機能 / 対震自動消火装置 / 過熱防止装置 / ペレット残量検知装置 / エラー表示機能 / 自動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。
木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や燃焼効率などの仕様は、財団法人日本燃焼機器検査協会による第三者認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-811DF(業務用)

操作パネル

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 熱交換部
4 燃焼部(バーナ)
5 FF給排気筒
6 点火ヒーター
7 灰トレイ
8 燃料タンク

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

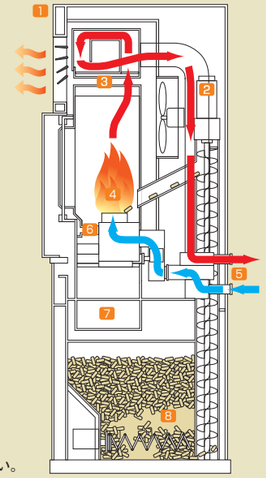

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

■FF給排気筒関連部材〈延長管径49㎜用〉

単位:㎜

薄型給排気筒(M)	薄型給排気筒延長アダプター	薄型厚壁用トップ		薄型給排気筒スペーサー	標準給排気筒
 Mタイプ	 Mタイプ	Mタイプ		Mタイプ	
FWT-7M-5[732984] 希望小売価格 **¥12,180**(税抜価格¥11,600) (1コ)(壁厚11～24㎝)	**FWT-7B** [732141] 希望小売価格 **¥2,730**(税抜価格¥2,600) (1コ)1個で壁厚28.5～37㎝まで対応。	**W-7L-2M** [732205] 希望小売価格 **¥7,980**(税抜価格¥7,600) (1コ)(壁厚24～34㎝)	**W-7L-2L** [732207] 希望小売価格 **¥8,295**(税抜価格¥7,900) (1コ)(壁厚34～44㎝)	**FWT-6WS**[732174] 希望小売価格 **¥840**(税抜価格¥800) (壁厚13㎝未満に使用、1個当たり3㎝)	**FT-7S4**[731820] 希望小売価格 **¥7,035**(税抜価格¥6,700) (壁厚16.5～26.5㎝)

FF給排気管延長セット

50㎝延長セット	1m延長セット	2m延長セット
FL-5S4[731873] 希望小売価格 **¥10,815**(税抜価格¥10,300)	**FL-10S4**[731887] 希望小売価格 **¥14,700**(税抜価格¥14,000)	**FL-20S4**[731904] 希望小売価格 **¥29,190**(税抜価格¥27,800)

■関連品

断熱カバー	防風ガード	ペレットストーブ置き台
		
FFP-HK[592900] 希望小売価格 **¥4,725**(税抜価格¥4,500) 排気管延長時使用1m1曲分	**FWGP-7M**[764680] 希望小売価格 **¥23,100**(税抜価格¥22,000) FWT-7Mタイプ用	**SD-W81**[768324] 希望小売価格 **¥4,200**(税抜価格¥4,000) FFP-811DF用

■寸法図

単位:mm

FFP-7001TS

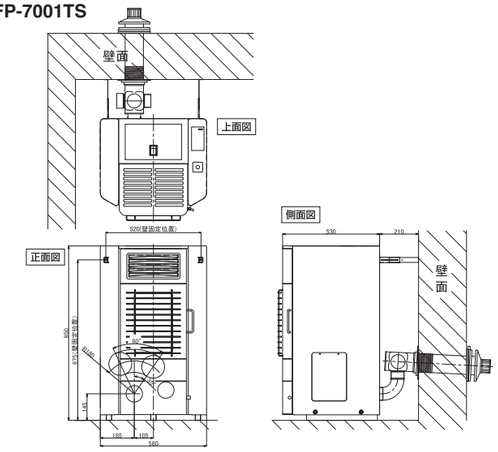

FFP-471DF-2

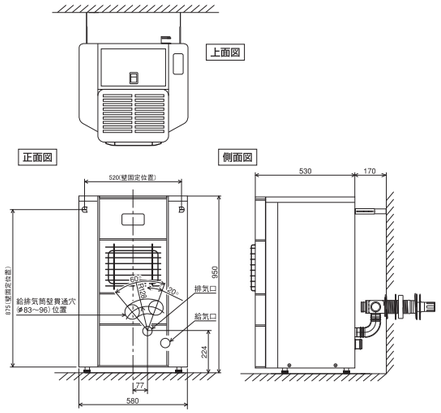

FFP-701DF-1

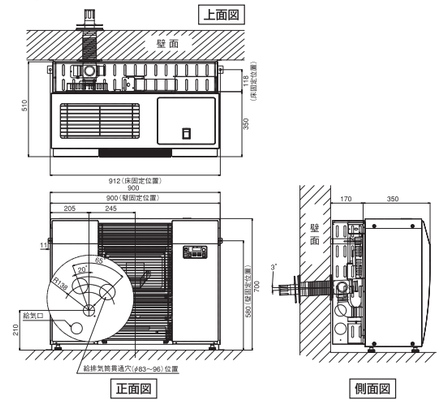

FFP-811DF

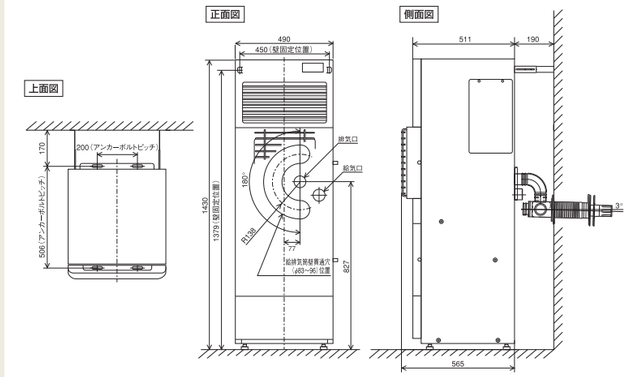

給排気筒の取付け

1.積雪の多い地方での給排気筒の取付け場所は、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排ガスを再度吸い込んで異常燃焼を起こすことがあります。
2.給排気管延長設置範囲は長さ2m、途中の曲がりは3箇所までです。この範囲で設置してください。
給排気管を延長する場合は、断熱が必要となります。詳しくは弊社までお問合わせください。

〈設置場所の選定〉
●給排気工事をともないますので、屋外に面した壁ぎわに設置してください。お部屋の温度分布を均一にするためには、窓際の設置が効果的です。
●機器を床もしくは後面に固定できる場所を選定してください。
●給排気筒が正しく屋外に出せる場所を選んでください。給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。
●給排気筒トップの周辺に可燃物や障害物のある場所には設置しないでください。ストーブが消火したり火災や不完全燃焼の原因になります。
給排気筒トップから周囲の可燃物や障害物までの離隔距離は、工事説明書に従ってください。

必ずお読みください。

⚠安全にご使用いただくための注意

商品の取り扱い、設置工事

1.ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
2.お客様自身による工事は危険です。据え付けはサンポット指定業者にご依頼ください。(機器を移動させる場合も同じです。)
3.サンポット純正の関連機器・部品を必ずご使用ください。

設置場所・使用環境

1.マントルピース内に据え付けないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
2.機器は居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
化学薬品などの影響により不完全燃焼や故障の原因になります。
3.食堂など大きな換気設備のある場所では使用しないでください。異常な運転や機器の安全装置が頻繁に作動する恐れがあります。
4.標高1000m以下でご使用ください。
5.工場など強力なノイズの発生する機械のある所では、ノイズによりストーブが消火したり、故障の原因となりますので使用しないでください。
6.不燃材の床上または台上に水平に設置してください。(市町村の火災予防条例に従って設置してください。)
7.給排気筒トップはできるだけ風のあたらない面に設置してください。風の強いところに設置すると安全装置が頻繁に作動する恐れがあります。

使用上のご注意

1.粉分の多いペレット・異物の多いペレット・極端に長いペレットは使用しないでください。燃焼不良をおこしたり、機器につまって運転できなくなる恐れがあります。
2.燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
3.異常音、臭いをはじめ機器に異常や故障があった場合は、サンポット指定業者に点検修理をご相談ください。お客様ご自身での修理は危険な場合がありますので、絶対になさらないでください。
4.湿ったペレット、木質ペレット以外の固形燃料などは、絶対に使用しないで下さい。故障や燃焼不良の原因となります。
5.温風に直接長時間あたらないで下さい。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。
6.木質ペレットは食べられません。間違って食べないように注意してください。
7.強風が吹いた場合には、安全装置が作動し機器が停止することがあります。そのような場合は風がおさまるのを待ってから再度運転してください。

人と地球とe関係。

メンテナンスについて

ペレットストーブを安全かつ快適にご使用頂く為にお客様の使用状況に合わせ定期的（1年毎）にメンテナンスを受けてください。

●ペレットストーブは自然素材の樹木を原料とした木質ペレットを使用しているため、燃焼させますと灰が発生し、その一部が排気ガスとともに対流してストーブ内に蓄積します。この蓄積した灰を放置しますと燃焼不良や機器の故障の原因となる場合があるため必ずメンテナンスを受けてください。

●点検に要する費用は有料となります。点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

JAB QMS.EMS CM026　JHIA ISO 9001 MS Q 011　JHIA ISO 14001 MS E 006 本社・花巻工場

サンポット（株）はISO（国際標準化機構）が制定した品質マネジメントシステムISO9001および環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

対象製品・サービスの範囲	石油ストーブ、油だき温水ボイラ、暖房機集中制御装置、バイオマス燃料燃焼機器、電気温水ボイラー、ヒートポンプ、ガスストーブ、オイルサーバー並びにこれらの関連機器、温水暖房用配管ユニットの設計・開発、製造及び販売

■このカタログの記載内容は平成23年7月現在のものです。■製品改良のため、デザイン・仕様の一部を変更することがあります。
■商品の色調・大きさは、写真および印刷の関係上実物とは多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

本カタログ掲載商品の希望小売価格には配送・設置調整・据付工事・使用済み商品の引き取り等に要する費用は含まれておりません。

※当社は個人情報を収集する際、事業活動範囲内で目的を明確にし、その情報の管理を徹底いたします。

サンポット株式会社

お客様相談窓口［受付時間:月～金 午前9時から午後5時まで］
※土・日・祝日および弊社指定休日（年末年始・夏季休暇）を除く

☎0198-37-1177　FAX.0198-37-1192

■お買い求めは

札幌支店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0801	帯広市東1条南25丁目12番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
（平成23年8月移転予定 新住所:〒080-0023 帯広市西13条南11丁目9番地 ※電話・FAXに変更はございません。）				
旭川営業所	〒078-8237	旭川市豊岡7条6丁目6番10号	☎0166-34-8636	FAX.0166-39-2157
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8041	郡山市富田町字音路1番地109	☎024-962-9288	FAX.024-962-9266
青森営業所	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301	花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188
首都圏営業所	〒352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	〒381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
大阪営業所	〒564-0053	吹田市江の木町18番27号	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212
富山営業所	〒939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238
本社・工場	〒025-0301	岩手県花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1115	FAX.0198-37-1131
（以上、ISO9001対象事業所）				
札幌工場	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番31号	☎011-789-9780	FAX.011-789-9785
サンポットエンジニアリング株式会社				
サービス部	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1201	FAX.011-780-2338
青森サービスセンター	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4414	FAX.017-738-4415

サンポットホームページ　http://www.sunpot.co.jp/
地中熱ヒートポンプ特設サイト　http://gshp-sunpot.jp/